

Gplus

GVC-A24W
GVC-A24S
GVC-A24B

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نگهداری نمایید.

فهرست

عنوان	شماره صفحه
◆ نکات ایمنی و احتیاطی	۲
◆ آشنایی با قطعات دستگاه	۴
◆ لوازم جانبی دستگاه	۵
◆ نحوه استفاده از دستگاه	۶
◆ نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه	۱۱
◆ عیب‌یابی	۱۴

از شما بابت خرید این محصول سپاسگزاریم.
لطفاً دفترچه راهنما را قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه نمایید.
هرگز خودتان اقدام به باز کردن قطعات محصول نکنید. در صورت نیاز با مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ساعته) شرکت گلدیران به شماره ۱۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
شرکت تولید کننده محصول مجاز است به منظور بهبود کیفیت دستگاه و به‌روزرسانی آن، بدون اطلاع قبلی اقدام به تغییر در مشخصات دستگاه و یا اصلاح آن نماید.

نکات ایمنی و احتیاطی

نکات ایمنی

این دستگاه مخصوص مصارف خانگی و موارد پیش‌بینی شده در این دفترچه راهنما طراحی شده است. این دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری نمی‌باشد.

دستگاه را دور از وسایل گرم‌آزا، نور مستقیم خورشید، رطوبت و لبه‌های تیز نگه‌دارید. (هرگز دستگاه را درون هیچ مایعی فرو نبرید).

دستگاه را با دستان خیس استفاده نکنید. در صورتی که دستگاه مرطوب یا خیس بود، سریعاً دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. هنگام تمیز کردن یا استفاده نکردن از محصول، آن را خاموش کرده و همیشه دوشاخه را از پریز برق خارج کنید (کابل را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و از پریز خارج کنید) و متعلقات آن را جدا کنید.

دستگاه را در حالت روشن به حال خود رها نکنید و اگر مجبور به ترک محیط شدید، همیشه جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

برای مراقبت از کودکان در مقابل خطرات ناشی از کار با وسایل الکتریکی مطمئن شوید که کابل جاروبرقی آویزان نباشد و کودکان به دستگاه دسترسی نداشته باشند.

به‌طور منظم کابل جاروبرقی را چک کنید که خراب نشده باشد و در صورت خرابی از جاروبرقی استفاده نکنید.

همیشه جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، شخصاً دستگاه را تعمیر نکنید و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. همیشه کابل خراب بایستی توسط تعمیرکاران شرکت مشتریان گلدیران با یک کابل یکسان از همان نوع تعویض گردد.

همیشه از قطعات یدکی و لوازم جانبی که توسط شرکت مشتریان گلدیران ارائه می‌گردد استفاده کنید.

با دقت کامل به «موارد ایمنی خاص» زیر توجه کنید:

هیچ‌گونه مایعی به درون دستگاه وارد نشود.

هیچ‌گونه قطعات تیز، نوک‌دار و خاکستر داغ به درون دستگاه وارد نشود.

نکات ایمنی و احتیاطی

دستگاه را بدون فیلتر استفاده نکنید، چک کنید فیلتر در جای خودش به درستی مستقر شده باشد.

در زمان استفاده از دستگاه، موها، لباس و اجزای بدن را دور از ورودی برس‌ها نگهدارید.

جاروبرقی را دور از وسایل گرم‌آزا مانند رادیاتورها، اجاق‌ها و وسایل مشابه نگه دارید.

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند. زمانی که کیسه پر شده است از جاروبرقی استفاده نکنید.

از دستگاه برای نظافت سطوح خیس و مرطوب استفاده ننمایید.

هنگام تمیز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، دوشاخه‌ی آن را از پریز برق بیرون بکشید.

از جاروبرقی برای جمع آوری مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر، پروپان (مایع یا گاز) استفاده نکنید.

کودکان را از دستگاه دور نگه داشته و هنگام جمع کردن سیم برق دستگاه مراقب کودکان و افراد اطراف دستگاه باشید.

اگر دستگاه دچار ایراد شد و یا کابل برق دستگاه معیوب گردید باید خدمات و تعمیرات توسط شرکت مشتریان گلدیران انجام پذیرد.

⚠ هشدار

قرار دادن دستگاه بر روی لوله خرطومی می‌تواند باعث آسیب دیدن لوله خرطومی شود.

هرگز دستگاه را روی لوله خرطومی قرار ندهید.

قسمت‌های خارجی برس کف فرسوده یا برنده، می‌تواند به کف‌پوش‌های حساس مثل پارکت یا لینولوم، آسیب برساند.

به صورت منظم قسمت‌های بیرونی برس‌ها را از نظر فرسودگی کنترل کنید. برس‌های فرسوده را تعویض کنید.

وجود آلودگی در موتور منجر به آسیب دیدن آن می‌شود.

دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیاندازید.

دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیاندازید.

دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوای خروجی به کار نیاندازید.

چرا که وجود آلودگی باعث آسیب جدی به موتور دستگاه می‌شود.

از دستگاه جاروبرقی برای جمع کردن آب و مایعات استفاده نشود.

محافظ حرارتی:

این جاروبرقی دارای یک ترموستات ویژه است که مانع از بیش از حد گرم شدن موتور جاروبرقی می‌شود.

چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید از قبیل پر شدن مخزن، گرفتگی لوله خرطومی یا انسداد فیلتر.

در صورت صحیح بودن موارد فوق، آنها را در محل خود قرار داده و پیش از روشن کردن دوباره حداقل به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید.

پس از ۳۰ دقیقه دو شاخه را به پریز متصل کرده و کلید را روشن کنید. اگر باز هم کار نکرد با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.


نکته مهم:

مقدار مکش دستگاه را با توجه به سطوح مورد نظر انتخاب نمایید. (فرش‌های ابریشم، الیاف‌های فانتزی یا مکش کم جارو شود.)

آشنایی با قطعات دستگاه

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ۱- پارویی یا برس کف | ۶- نگهدارنده لوله تلسکوپی |
| ۲- لوله تلسکوپی | ۷- سیم برق |
| ۳- رابط خمیده | ۸- درپوش عقب |
| ۴- لوله خرطومی | ۹- نمایشگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی |
| ۵- ولوم | ۱۰- درپوش محفظه کیسه |
| | ۱۱- دسته جاروبرقی |

مدل: GVC- A24*

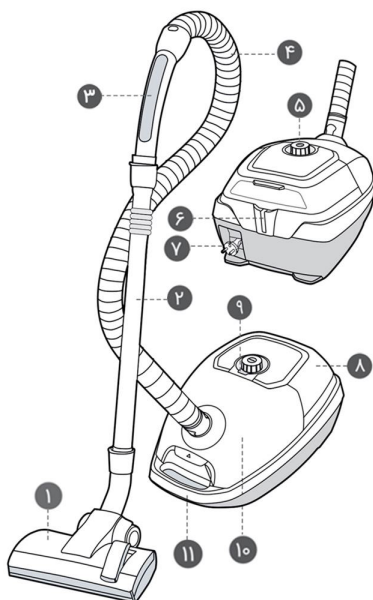

لوازم جانبی دستگاه

لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه :

پس از باز کردن بسته بندی، همه قطعات را بررسی کنید که حین حمل آسیب ندیده باشند و چیزی کم و کسر نباشد.
نکته : لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه، به ویژگی‌های آن بستگی دارد.

متعلقات و لوازم جانبی	GVC-A24*
۱- برس کف	✓
۲- لوله تلسکوپی	✓
۳- رابط خمیده با لوله خرطومی	✓
۴- کیسه گرد و خاک	✓
۵- برس درز پاکن	✓

مشخصات فنی جاروبرقی A24	
توان اسمی	۱۲۵۰ وات
توان حداکثر	۲۴۰۰ وات
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)

نحوه استفاده از دستگاه

مروور کلی کنترل‌های دستگاه

شما می‌توانید نمایی کلی از کنترل‌های دستگاه خود را در اینجا ببینید.

علامت	استفاده
	روشن کردن دستگاه خاموش کردن دستگاه کنترل قدرت
min	جارو کردن پرده و پارچه‌های ظریف
	جارو کردن پارچه مبلمان و کوسن
	جارو کردن قالیچه جارو کردن فرش
	جارو زدن کفپوش‌های مستحکم
max	جارو کردن زمین سخت و فرش‌های مقاوم و خیلی کثیف
	نشانگر تعویض کیسه جاروبرقی

لوازم جانبی

فقط از لوازم جانبی اصل استفاده کنید این لوازم مخصوص دستگاه شما ساخته شده‌اند. در اینجا با نمایی کلی از لوازم جانبی همراه دستگاه و چگونگی استفاده صحیح از آنها آشنا می‌شوید.


قبل از نخستین استفاده

دستگاه را برای استفاده آماده کنید.


نحوه استفاده از دستگاه

نصب دستگاه

- ۱- قطعه رابط لوله خرطومی را در سوراخ مکش هوای روی درپوش جا ببندازید. (تصویر ۱)
- ۲- رابط خمیده را به لوله تلسکوپی وصل کنید.
- ۳- لوله تلسکوپی را به برس کف وصل کنید. (تصویر ۲)

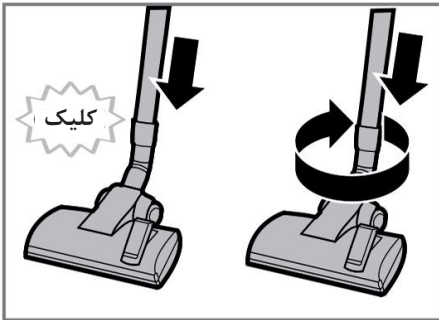

۲

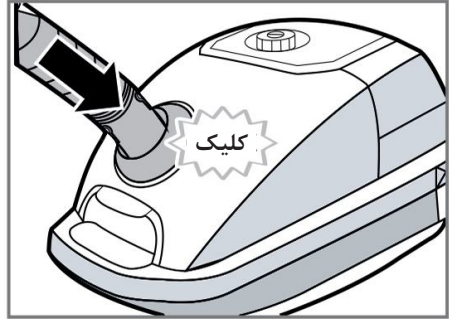

۱

عملیات اولیه

تنظیم لوله تلسکوپی

- ۱- لوله تلسکوپی را آزاد کنید.
- ۲- لوله تلسکوپی را در طول دلخواه تنظیم کنید. (تصویر ۳)


روشن کردن دستگاه

- ۱- دو شاخه را در دست بگیرید و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید (حداقل سه چهارم از کل طول سیم).
- ۲- دو شاخه برق دستگاه را در داخل پریز قرار دهید.
- ۳- ① را فشار دهید. (تصویر ۴)


روش خاموش کردن دستگاه

- ۱- ① را فشار دهید.
- ۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.
- ۳- سیم برق را کمی بکشید و سپس رها کنید.
- ۴- سیم به طور خودکار جمع میشود.


نحوه استفاده از دستگاه

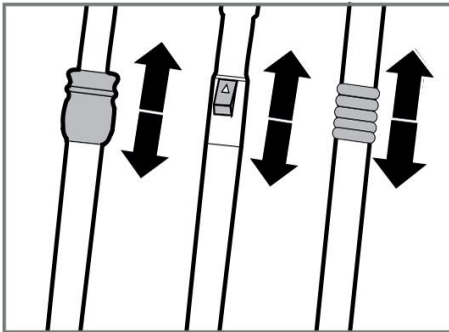


۳

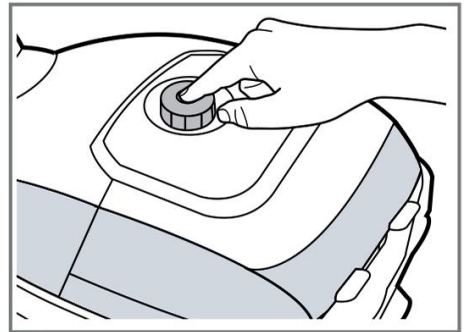

۴

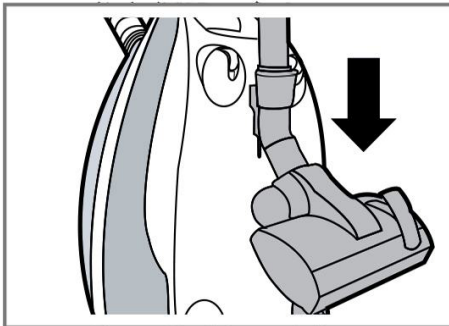

۵

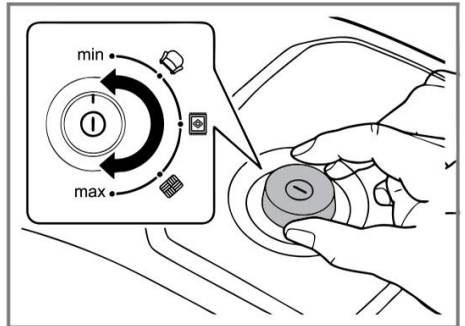

۶

حمل و نقل دستگاه

۱- دستگاه را خاموش کنید.

۲- دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید. گیره واقع بر روی برس کف را داخل شیار موجود در زیر دستگاه جاروبرقی قرار دهید (تصویر ۵)

۳- برای عبور از موانع، می‌توانید دستگاه را با استفاده از دسته روی بدنه آن حمل کنید.

کنترل میزان مکش

شما می‌توانید تنظیمات را به طور پیوسته انجام دهید.


۱- کنترل میزان مکش را روی تنظیم مورد نظر بچرخانید. (تصویر ۶)

۲- توان مکش به طور متوالی کنترل می‌شود.


تنظیم برس کف

با استفاده از اهرم برس کف را روی حالت دلخواه تنظیم کنید. (تصویر ۷)

نحوه استفاده از دستگاه

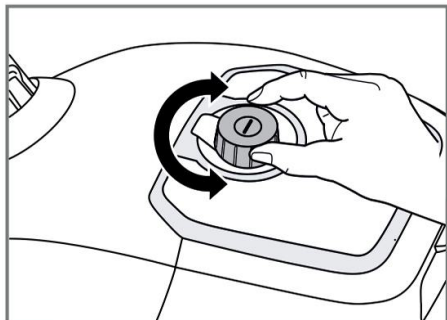

۶

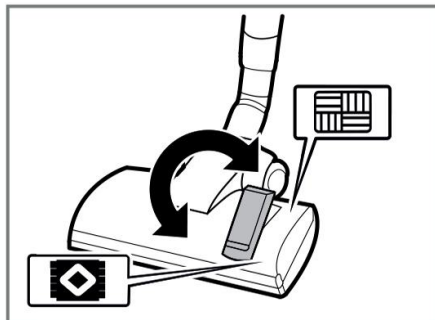

۷

مرور تنظیمات برس کف

در اینجا می توانید نمای کلی از تنظیمات برس کف را ببینید.

• جارو کردن قالیچه	
• جارو کردن فرش	
• جارو زدن کفپوش های مستحکم	

جارو کردن با لوازم جانبی

- ۱- برس مورد نظر را روی لوله تلسکوپی یا رابطه خمیده قرار دهید.
- ۲- بعد از اتمام کار نازل مورد استفاده را از لوله تلسکوپی یا رابط خمیده جدا کنید.
- ۳- برای وقفه های کوتاه مدت در هنگام جارو زدن از نگهدارنده لوله واقع در پشت جارو برقی استفاده کنید. (تصویر ۸)

متوقف کردن و کنار گذاشتن دستگاه

- ۱- دستگاه را خاموش کنید.
- ۲- اگر نمیخواهید برای مدت طولانی از جاروبرقی استفاده کنید از پایه نگهدارنده لوله واقع در زیر دستگاه استفاده کنید. (تصویر ۵)


باز کردن دستگاه

- ۱- اتصال بین لوله تلسکوپی و دسته را جدا کنید (تصویر ۹)
- ۲- دو گیره را هم زمان فشار دهید.
- ۳- لوله را از دستگاه بیرون بکشید. (تصویر ۱۰)


توجه

جارو کردن بدون قطعه مویی بیرون آمده میتواند به سطح آسیب برساند.


نحوه استفاده از دستگاه

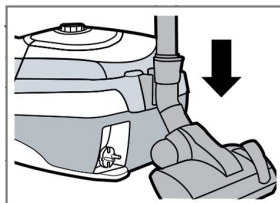


۸

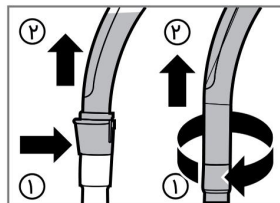


۹

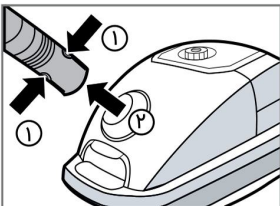


۱۰

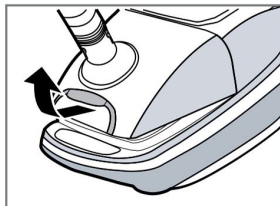


۱۱

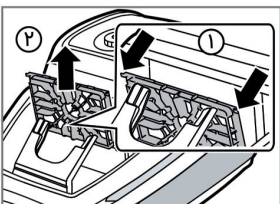


۱۲

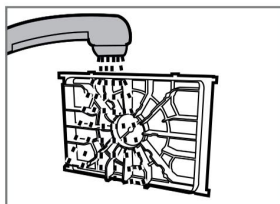


۱۳

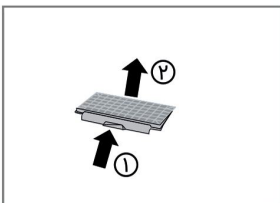

۱۴

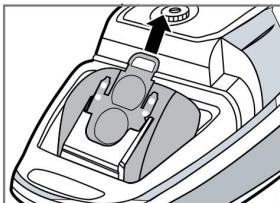

۱۵

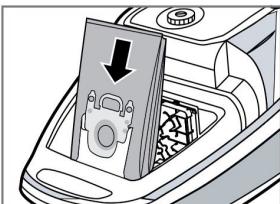

۱۶

نحوه نگهداری و تمیز کردن

تمیز کردن

برای اطمینان از کارکرد دستگاه خود به مدت طولانی، در نگهداری و نظافت آن دقت شود.

محافظت از موتور

مراقب ورود گرد و خاک به داخل موتور باشید.

نکته: فیلتر عنکبوتی داخل دستگاه مانع از ورود گرد و خاک به داخل موتور می‌شود. (تصویر ۱۲)

توجه!

استفاده از مواد نامناسب یا تمیز کردن نادرست ممکن است به بدنه دستگاه آسیب برساند.

از مواد پاک کننده قوی و ساینده استفاده نکنید.

از مواد پاک کننده حاوی الکل زیاد استفاده نکنید .

از اسفنج ها و سیم‌های ظرفشویی استفاده نکنید. دستمال‌های اسفنجی را قبل از استفاده کاملاً بشویید.

روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور


نکته: برای کسب بهترین نتیجه جارو زدن، فیلتر محافظ موتور را در فواصل منظم بتکانید یا بشویید یا در صورت نیاز تعویض نمایید.

۱- دستگاه را خاموش کنید.


۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید .

۳- در پوش را باز کنید (تصویر ۱۱)

۴- فیلتر محافظ موتور را با کشیدن از محل زبانه‌های کناری از مکانیزم نگهدارنده آزاد کنید (تصویر ۱۲)

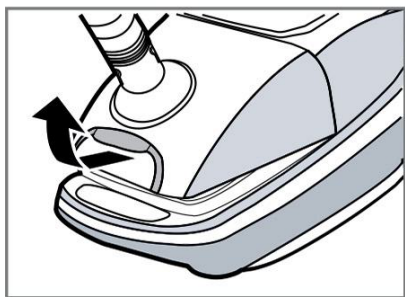


۱۱

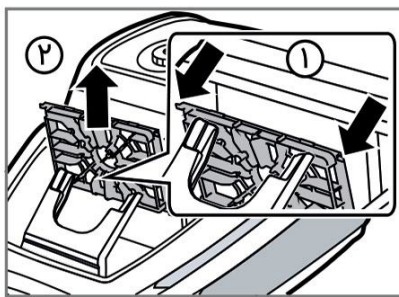

۱۲

نحوه نگهداری و تمیز کردن

- ۵ - فیلتر محافظ موتور را در جهت پیکان بیرون بیاورید.
- ۶ - فیلتر محافظ موتور را بتکانید.
- ۷ - در صورتی که فیلتر محافظ موتور خیلی کثیف است آن را با آب بشوئید. (تصویر ۱۳)
- ۸ - جهت خشک شدن کامل می‌بایست فیلتر را پس از شستشو ۲۴ ساعت کنار بگذارید.
- ۹ - دستگاه و لوازم جانبی را با تمیز کننده عادی مواد پلاستیکی تمیز کنید.
- ۱۰ - در صورت نیاز محافظ گرد و خاک را می‌توانید با استفاده از یک جارو برقی دیگر یا یک فرچه یا برس گردگیری تمیز کنید.
- ۱۱ - پس از شستشو فیلتر محافظ موتور را داخل جارو برقی قرار دهید.
- ۱۲ - فیلتر محافظ موتور را در محل خود قرار دهید و آن را از بالا تثبیت کنید.
- ۱۳ - درپوش را ببندید.

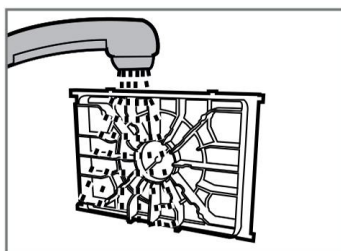

۱۳

تمیز کردن فیلتر بهداشتی هپا

توصیه : عملکرد فیلتر حتی در صورت تغییر رنگ سطح آن سالم باقی می‌ماند.
نکته: برای تضمین مکش بهینه دستگاه در فواصل منظم ، فیلتر بهداشتی هپا را تمیز یا تعویض کنید.

نحوه نگهداری و تمیز کردن

- ۱- دستگاه را خاموش کنید.
- ۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.
- ۳- دریچه عقب را باز کنید. (تصویر ۱۴)
- ۴- زبانه قفل کننده را در جهت پیکان فشار دهید.
- ۵- فیلتر بهداشتی هوا را آزاد کنید.
- ۶- فیلتر بهداشتی هوا را از دستگاه خارج کنید.
- ۷- واحد فیلتر را بتکانید.
- ۸- گرد و غبار روی فیلتر را با استفاده از فرچه یا برس تمیز کنید.
- ۹- فیلتر بهداشتی هوا را در دستگاه قرار دهید.
- ۱۰- درپوش عقب را ببندید.

تعویض کیسه گرد و خاک

- اگر نشانگر تعویض کیسه جارو برقی زمانی که نازل از زمین بلند شده است و در بالاترین درجه مکش به طور پیوسته روشن بماند کیسه باید تعویض شود.
- ۱- دستگاه را خاموش کنید.
 - ۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.
 - ۳- اهرم قفل کننده را فشار دهید تا درپوش باز شود.
 - ۴- کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده ببندید .
 - ۵- کیسه پُر شده را از نگهدارنده بیرون بیاورید. (تصویر ۱۵)
 - ۶- کیسه پُر را دور بیاندازید.
 - ۷- کیسه جاروبرقی جدید را داخل نگهدارنده فشار دهید تا در محل خود جا بیافتد (تصویر ۱۶) کیسه جاروبرقی را پیچ ندهید.
 - ۸- درپوش را ببندید. هنگام بستن درپوش، مراقب باشید کیسه جاروبرقی گیر نکند درپوش تنها در صورتی بسته می‌شود که کیسه جاروبرقی قرار داده شده باشد.

عیب یابی

ایزادهای جزئی دستگاه که مربوط به کبیی و انسداد متعلقات و فیلترهای دستگاه می باشد را می توانید خودتان برطرف کنید. قبل از تماس با بخش خدمات پس از فروش، لطفاً نکات مندرج در بخش عیب یابی را مطالعه کنید. این کار میتواند از صرف هزینه های بیهوده جلوگیری کند.

هشدار خطر برق گرفتگی

تعمیر نادرست خطرناک است.

برای جلوگیری از خطر، در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه باید توسط تعمیرکاران شرکت مشتریان گلدیران تعویض گردد.

اختلالات در عملکرد		
اختلال	دلیل	عیب یابی
دستگاه درست کار نمی کند.	نشانگر تعویض کیسه جارو برقی روشن شده است.	کیسه را تعویض کنید. (تعویض کیسه گردو خاک) فیلتر هپا و داخلی را چک کنید.
هنگام روشن شدن دستگاه فیوز منزل می پرد.	چندین دستگاه به طور هم زمان به یک منبع تغذیه برق متصل هستند.	۱- فیوز منزل را روشن کنید. ۲- پایین ترین سطح توان را انتخاب کنید. (کنترل میزان مکش) ۳- دستگاه را روشن کنید.
مکش کاهش یافته است.	نازل لوله تلسکوپی یا لوله خرطومی گرفتگی دارد.	۱- خرطومی را از دستگاه جدا کنید. ۲- گرفتگی را رفع کنید.
	کیسه جارو برقی پُر است. (در صورت روشن شدن نشانگر)	کیسه را تعویض کنید. (تعویض کیسه گرد و خاک)
	فیلتر بهداشتی هپا مسدود شده است.	فیلتر بهداشتی هپا را تمیز کنید.
	فیلتر هوای ورودی محافظ موتور مسدود شده است.	فیلتر هوای ورودی محافظ موتور (فیلتر داخلی) را تمیز کنید.



مدل: GVC-A24W / GVC-A24S / GVC-A24B شماره سریال:

نام مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات، به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده و
اطلاعات را در اختیار شرکت گلدیران قرار دهید.

در صورت نیاز به یادگیری و مشاوره، اسکن نمایید:



خدمات پس از فروش شرکت گلدیران

۱۶۷۵

www.cs.goldiran.ir



www.gpluselectronics.com
www.goldiran.ir (1675)

P/NO: GPVCOML002